


Grifo con Control de Nivel en Acero Inoxidable

Instrucciones de Limpieza e Instalación

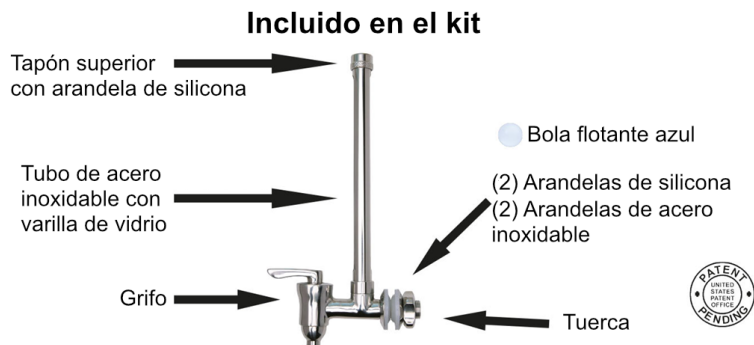

Limpieza y Montaje

Paso 1

Retire la tuerca del extremo roscado del cuerpo del grifo, junto con las dos arandelas de acero inoxidable y las dos arandelas de silicona. Retire la película protectora de las arandelas de acero inoxidable. Desenrosque el tapón superior del manguito metálico, teniendo cuidado de no perder la arandela de silicona dentro del tapón. Coloque el tubo de vidrio en un lugar seguro para que no ruede.

Paso 2

Limpie las piezas con agua tibia y jabón. **NO PIERDA LA ARANDELA DE SILICONA** ubicada dentro del tapón superior. El tubo de vidrio tendrá fugas si la arandela de goma no está en su lugar.

- Lavar solo a mano. No lavar en el lavavajillas.
- Se puede usar un cepillo suave pequeño para limpiar el interior del tubo de vidrio.

Paso 3

- Enjuague y seque todas las piezas.
 - Inserte el tubo de vidrio en el manguito de acero inoxidable.
 - (Opcional) Inserte la bola azul en el tubo de vidrio.
 - Asegúrese de que la arandela de silicona esté en el tapón superior.
- APRIETE FIRMEMENTE EL TAPÓN SUPERIOR A MANO.**
- Continúe con la instalación.

Instalación

Paso 1

- Deseche toda el agua presente en las cámaras superior e inferior y retire su grifo existente.
- Asegúrese de que el tapón superior esté bien apretado a mano. Puede producirse una fuga en la base del tubo de vidrio si no está bien fijado.
- Coloque una arandela de acero inoxidable sobre las roscas del grifo y posicónela de manera que el lado biselado quede opuesto a la cámara de acero inoxidable. (Ver la imagen a continuación)

Paso 2

- Inserte el extremo roscado del acople en el orificio de la cámara inferior de su sistema Berkey.
- Coloque la arandela de silicona restante y luego la arandela de acero inoxidable restante sobre las roscas del grifo dentro de la cámara inferior. Posicione el lado biselado de la arandela metálica alejado del orificio de la cámara inferior (ver la primera imagen).
- Fije el extremo liso en su lugar con la tuerca.

Paso 3

- Asegúrese de que el anillo de base de goma de su sistema Berkey no quede pellizcado por las arandelas exteriores del grifo.
- Cuando el grifo está abierto, el brazo está recto. Cuando el grifo está cerrado, el brazo está orientado hacia la derecha. **PARA EVITAR FUGAS, ASEGÚRESE DE QUE EL GRIFO ESTÉ EN POSICIÓN CERRADA CUANDO NO SE UTILICE.**
- ¡Su grifo de control de nivel ya está listo para usarse!

