


# Torneira com Controle de Nível em Aço Inoxidável

## Instruções de Limpeza e Instalação

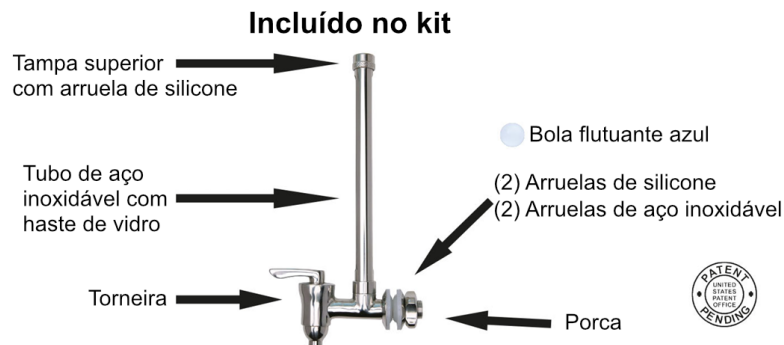

## Limpeza e Montagem

### Etapa 1

Remova a porca da extremidade roscada do corpo da torneira, juntamente com as duas arruelas de aço inoxidável e as duas arruelas de silicone. Remova a película protetora das arruelas de aço inoxidável. Desparafuse a tampa superior da luva metálica, tomando cuidado para não perder a arruela de silicone dentro da tampa. Coloque o tubo de vidro em um local seguro para que não role.

### Etapa 2

Limpe as peças com água morna e sabão. **NÃO PERCA A ARRUELA DE SILICONE** localizada dentro da tampa superior. O tubo de vidro vazará se a arruela de borracha não estiver no lugar.

- Lavar somente à mão. Não lavar em máquina de lavar louça.
- Uma pequena escova macia pode ser usada para limpar o interior do tubo de vidro.

### Etapa 3

- Enxágue e seque todas as peças.
- Insira o tubo de vidro na luva de aço inoxidável.
- (Opcional) Insira a bola azul no tubo de vidro.
- Certifique-se de que a arruela de silicone esteja na tampa superior.

**APERTE FIRMEMENTE A TAMPA SUPERIOR COM A MÃO.**

- Prossiga para a instalação.

## Instalação

### Etapa 1

- Descarte toda a água presente nas câmaras superior e inferior e remova sua torneira existente.
- Certifique-se de que a tampa superior esteja firmemente apertada com a mão. Pode ocorrer vazamento na base do tubo de vidro se não estiver bem fixado.
- Coloque uma arruela de aço inoxidável sobre as roscas da torneira e posicione-a de forma que o lado biselado fique oposto à câmara de aço inoxidável. (Veja a imagem abaixo)

### Etapa 2

- Insira a extremidade roscada da conexão no furo da câmara inferior do seu sistema Berkey.
- Coloque a arruela de silicone restante e, em seguida, a arruela de aço inoxidável restante sobre as roscas da torneira dentro da câmara inferior. Posicione o lado biselado da arruela metálica afastado do furo da câmara inferior (veja a primeira imagem).
- Fixe a extremidade lisa no lugar com a porca.

### Etapa 3

- Certifique-se de que o anel de base de borracha do seu sistema Berkey não seja prensado pelas arruelas externas da torneira.
- Quando a torneira está aberta, o braço está reto. Quando a torneira está fechada, o braço aponta para a direita. **PARA EVITAR VAZAMENTOS, CERTIFIQUE-SE DE QUE A TORNEIRA ESTEJA NA POSIÇÃO FECHADA QUANDO NÃO ESTIVER EM USO.**
- Sua torneira de controle de nível está agora pronta para ser usada!

