


# Kraan met niveauregeling in roestvrij staal



## Instructies voor reiniging en installatie

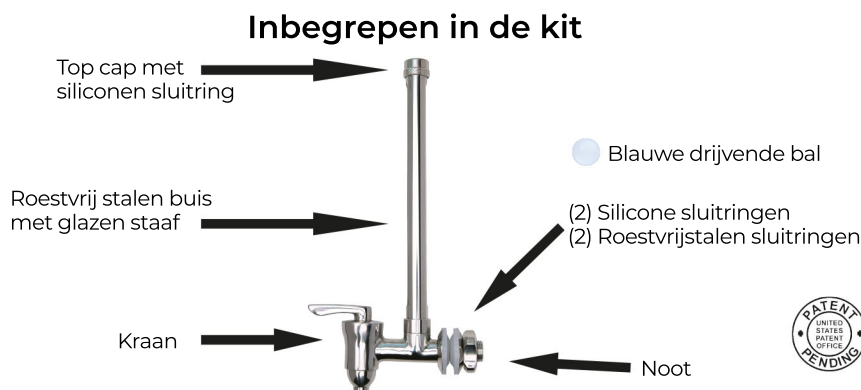

## Reiniging en assemblage

### Strap 1

Verwijder de moer van het draadeind van de klepbehuizing, evenals de twee roestvrijstalen sluitringen en de twee siliconen sluitringen. Verwijder de beschermfolie van de roestvrijstalen sluitringen. Schroef de bovenste dop op de metalen huls los en let erop dat u de siliconenring in de dop niet verliest. Zet de glazen buis op een veilige plaats, zodat hij niet wegrolt.

### Strap 2

Reinig de onderdelen met heet zeepwater. Verlies de siliconenring in de bovenste dop niet. De glazen buis zal lekken als de rubberen sluitring niet op zijn plaats zit.

- Alleen met de hand wassen. Niet wassen in een
- Niet in de vaatwasmachine wassen.
- Een kleine zachte borstel kan worden gebruikt om de binnenkant van de glazen buis schoon te maken.

### Strap 3

- Spoel en droog alle onderdelen.
- Steek de glazen buis in de roestvrij stalen huls.
- (Facultatief) Plaats de blauwe bal in de glazen buis.
- Zorg ervoor dat de siliconenring in de bovenste dop zit.

**DRAAI DE BOVENDOP STEVIG MET DE HAND VAST.**

- Ga verder met de installatie.

## Installation

### Strap 1

- Water in de bovenste en onderste kamers weggooien en uw bestaande kraan verwijderen.
- Zorg ervoor dat de bovenste dop handvast zit. Er kan lekkage optreden aan de basis van de glazen buis als deze niet goed is vastgezet.
- Plaats een roestvrijstalen ring over de schroefdraad van de kraan en plaats deze zo dat de afgeschuinde kant tegenover de roestvrijstalen kamer ligt. (Zie foto hieronder)

### Strap 2

- Steek het draadeind van de spigot in het gat in de onderste kamer van uw Berkey-systeem.
- Plaats de resterende siliconenring en vervolgens de resterende roestvrijstalen ring over de schroefdraad van de klep in de onderste kamer. Plaats de afgeschuinde kant van de metalen sluitring weg van het gat in de onderste kamer (zie eerste foto).
- Zet de spigot vast met de moer.

### Strap 3

- Zorg ervoor dat de rubberen basisring van uw Berkey System niet wordt afgekneld door de buitenste sluitringen van de kraan.
- Als de kraan open staat, is de arm recht. Als de kraan dicht is, wijst de arm naar rechts.

**OM LEKKEN TE VOORKOMEN, MOET U ERVOOR ZORGEN DAT DE KLEP IN DE GESLOTEN STAND STAAT WANNEER U HEM NIET GEBRUIKT.**

- Uw niveauregelventiel is nu klaar voor gebruik!

