


# Berkey Edelstahl Zapfhahn

## Anleitung für alle Berkey Edelstahlsysteme

Entfernen Sie die weißen Kunststoffabdeckungen von den beiden Edelstahl-Scheibenabdeckungen. Legen Sie eine Unterlegscheibe so auf das Gewinde, dass die abgeschrägte Seite zum Zapfhahngriff zeigt. Legen Sie dann eine Silikonscheibe auf das Gewinde. Stecken Sie den Gewindestutzen des Zapfens durch das Loch an der Seite der unteren Kammer. Legen Sie die zweite Silikonscheibe über die Gewingegänge, gefolgt von der zweiten Unterlegscheibe. Sichern Sie den Zapfen mit der Überwurfmutter. **Nur von Hand fest anziehen.**

Tipp: Halten Sie die Mutter für die letzte, etwa viertel bis halbe Umdrehung fest und drehen Sie den Zapfen vorsichtig, bis er fest sitzt. Drehen Sie dann sowohl den Zapfen als auch die Mutter, bis der Griff nach oben zeigt. Schließen Sie den Griff des Zapfens vor dem Gebrauch.

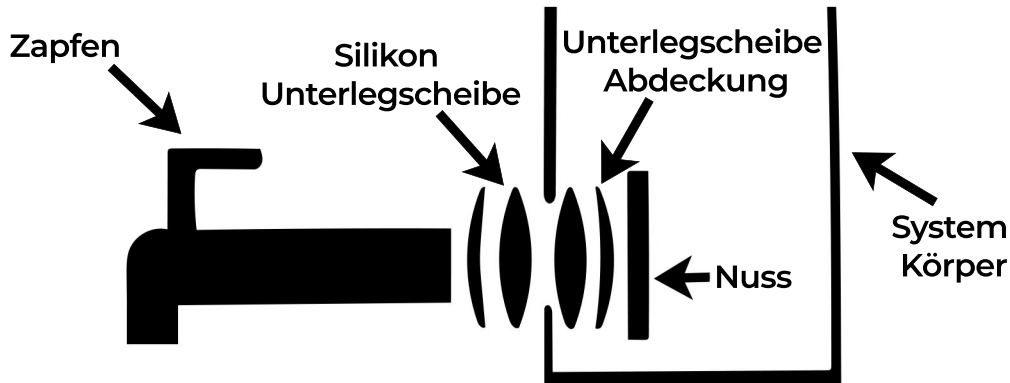

**ANMERKUNG:** Das Diagramm ist nicht maßstabsgetreu