


Rubinetto Berkey in acciaio inox

Istruzioni per tutti i sistemi Berkey in acciaio inox

Rimuovere le coperture in plastica bianca dalle due rondelle in acciaio inox. Posizionare una rondella sulla filettatura con il lato smussato rivolto verso l'impugnatura del rubinetto. Posizionare quindi una rondella in silicone sulle filettature. Inserire il gambo filettato del rubinetto attraverso il foro sul lato della camera inferiore. Inserire la seconda rondella di silicone sulle filettature, seguita dalla seconda rondella di copertura. Fissare il raccordo in posizione con il noce del raccordo. **Serrare saldamente solo a mano.**

Suggerimento: per l'ultimo giro di circa un quarto o mezzo, tenere il dado in posizione e ruotare delicatamente il raccordo fino a stringerlo. Ruotare quindi sia il raccordo che il dado fino a quando l'impugnatura è rivolta verso l'alto. Chiudere l'impugnatura del raccordo prima dell'uso.

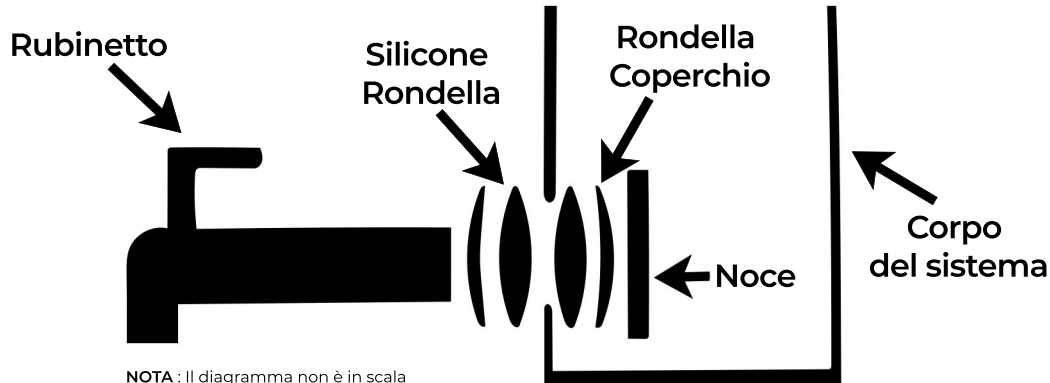

NOTA : Il diagramma non è in scala