


Robinet avec Contrôle de Niveau en Inox



Instructions de Nettoyage et d'Installation

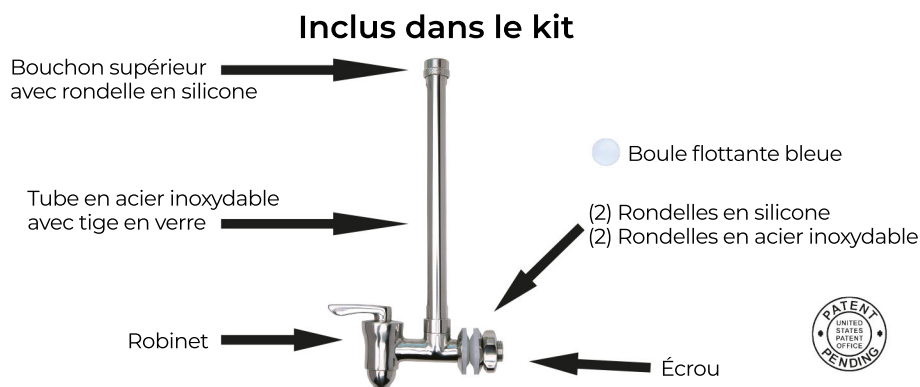

Nettoyage et Assemblage

Étape 1

Retirez l'écrou de l'extrémité filetée du corps du robinet, ainsi que les deux rondelles en acier inoxydable et les deux rondelles en silicone. Retirez le film protecteur sur les rondelles en acier inoxydable. Dévissez le capuchon supérieur sur le manchon métallique, en faisant attention de ne pas perdre la rondelle de silicone à l'intérieur du capuchon. Placez le tube de verre dans un endroit sûr pour qu'il ne roule pas.

Étape 2

Nettoyez les pièces à l'eau chaude savonneuse. **NE PAS PERDRE LA RONDELLE EN SILICONE** située à l'intérieur du bouchon supérieur. Le tube de verre fuit si la rondelle en caoutchouc n'est pas en place.

- Laver à la main uniquement. Ne pas laver dans un lave-vaisselle.

- Une petite brosse douce peut être utilisée pour nettoyer l'intérieur du tube en verre.

Étape 3

- Rincer et sécher toutes les pièces.

- Insérez le tube de verre dans le manchon en acier inoxydable.

- (Facultatif) Insérez la boule bleue dans le tube de verre.

- Assurez-vous que la rondelle de silicone est dans le bouchon supérieur.

SERREZ FERMEMENT LE BOUCHON SUPÉRIEUR À LA MAIN.

- Passez à l'installation.

Installation

Étape 1

- Jeter toute l'eau présente dans les chambres supérieure et inférieure et retirez votre robinet existant.

- Assurez-vous que le bouchon supérieur est bien serré à la main. Une fuite peut se produire à la base du tube de verre s'il n'est pas bien fixé.

- Placez une rondelle en acier inoxydable sur les filets du robinet et positionnez-la de manière à ce que le côté biseauté soit opposé à la chambre en acier inoxydable. (Voir l'image ci-dessous)

Étape 2

- Insérez l'extrémité filetée de l'embout dans le trou de la chambre inférieure de votre système Berkey.

- Placez la rondelle en silicone restante, puis la rondelle en acier inoxydable restante sur les filets du robinet à l'intérieur de la chambre inférieure. Positionnez le côté biseauté de la rondelle métallique loin du trou de la chambre inférieure (voir la première image).

- Fixez le bout uni en place avec l'écrou.

Étape 3

- Assurez-vous que l'anneau de base en caoutchouc de votre Berkey System ne soit pas pincé par les rondelles extérieures du robinet.

- Lorsque le robinet est ouvert, le bras est droit. Lorsque le robinet est fermé, le bras est orienté vers la droite. **POUR ÉVITER LES FUITES, ASSUREZ-VOUS QUE LE ROBINET EST EN POSITION FERMÉE LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ.**

- Votre robinet de contrôle de niveau est maintenant prêt à être utilisé !

