


Wasserhahn mit Füllstandskontrolle aus Edelstahl

Anweisungen zur Reinigung und Installation

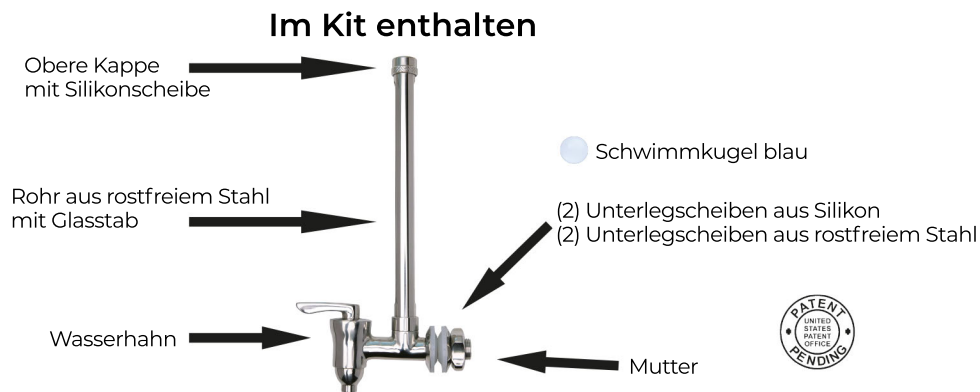

Reinigung und Zusammenbau

Schritt 1

Entfernen Sie die Mutter vom Gewindeende des Wasserhahnkörpers sowie die beiden Unterlegscheiben aus rostfreiem Stahl und die beiden Unterlegscheiben aus Silikon. Entfernen Sie die Schutzfolie von den Unterlegscheiben aus rostfreiem Stahl. Schrauben Sie die obere Kappe von der Metallhülse ab. Achten Sie darauf, dass Sie die Silikonscheibe im Inneren der Kappe nicht verlieren. Legen Sie das Glasrohr an einen sicheren Ort, damit es nicht wegrollen kann.

Schritt 2

Reinigen Sie die Teile mit warmem Seifenwasser. **VERLIEREN SIE NICHT DIE SILIKONSCHLEIBE**, die sich im Inneren des oberen Verschlusses befindet. Das Glasröhrchen wird undicht, wenn die Gummischeibe nicht an ihrem Platz ist.

- Nur mit der Hand waschen. Nicht in einer Waschmaschine waschen
- Eine kleine weiche Bürste kann verwendet werden, um die Innenseite der Glasröhre zu reinigen.

Schritt 3

- Spülen und trocknen Sie alle Teile.
- Führen Sie das Glasrohr in die Edelstahlhülse ein.
- (Optional) Führen Sie die blaue Kugel in das Glasrohr ein.
- Achten Sie darauf, dass sich die Silikonscheibe in der oberen Kappe befindet. **ZIEHEN SIE DEN OBEREN STOPFEN MIT DER HAND FEST AN.**
- Fahren Sie mit der Installation fort.

Installation

Schritt 1

- Schütten Sie das gesamte Wasser in der oberen und unteren Kammer weg und entfernen Sie Ihren vorhandenen Wasserhahn.
- Achten Sie darauf, dass der obere Stopfen handfest angezogen ist. An der Basis des Glasrohrs kann es zu einem Leck kommen, wenn es nicht fest sitzt.
- Legen Sie eine Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl auf die Gewinde des Wasserhahns und positionieren Sie sie so, dass die abgeschrägte Seite gegenüber der Edelstahlkammer liegt. (Siehe Bild unten)

Schritt 2

- Führen Sie das Gewindeende des Spigots in das Loch in der unteren Kammer Ihres Berkey-Systems ein.
- Legen Sie die verbleibende Silikonscheibe und dann die verbleibende Edelstahlscheibe auf das Gewinde des Wasserhahns in der unteren Kammer. Positionieren Sie die abgeschrägte Seite der Metallunterlegscheibe vom Loch in der unteren Kammer weg (siehe erstes Bild).
- Befestigen Sie das einteilige Ende mit der Mutter an seinem Platz.

Schritt 3

- Achten Sie darauf, dass der Gummibasisring Ihres Berkey Systems nicht von den äußeren Unterlegscheiben des Wasserhahns eingeklemmt wird.
- Wenn der Wasserhahn geöffnet ist, ist der Arm gerade ausgerichtet. Wenn der Wasserhahn geschlossen ist, zeigt der Arm nach rechts. **UM EIN AUSLAUFEN ZU VERHINDERN, STELLEN SIE SICHER, DASS DER WASSERHAHN IN DER GESCHLOSSENEN POSITION IST, WENN ER NICHT BENUTZT WIRD.**
- Ihr Füllstandskontrollhahn ist nun

